

INDOTA 因度

Smart Education

中央控制器0402安装方案





面板主机连接




面板与主机通过一根面板线连接，面板线为白色，接口为RJ11-6P6P，插入时请注意接口头插入方向，触点面与触点面对应。




- “显示器”为HDMI输出信号接口，固定显示台式机信号，接老师的显示器。
- “大屏”为HDMI输出信号接口，面板按钮可切换信号，接老师讲课的大屏幕或投影机。
- “台式机”为HDMI输入信号接口，接老师讲课台式机信号。
- “笔记本”为HDMI输入信号接口，接老师笔记本电脑信号。
- “笔记本”为HDMI输入信号接口，接老师笔记本电脑信号。
- “输入3”为HDMI输入信号接口，接老师备用信号。
- “输入4”为HDMI输入信号接口，接老师备用信号。

大屏/投影机控制连接

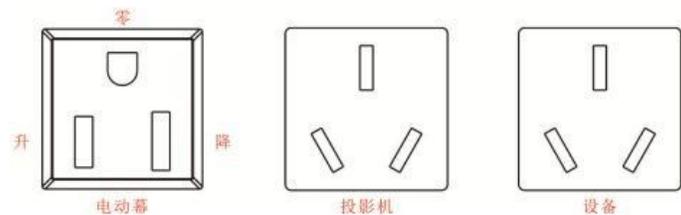

“电动幕”、“投影机”和“设备”供电口功率总和不要超过2000瓦

大屏/投影机电源通过主机供电；大屏/投影机RS232接主机投影控制口。

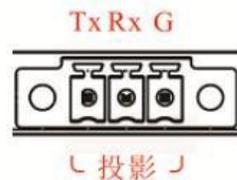

大屏/投影机 RX --- 主机TX接口；
大屏/投影机 G --- 主机G接口；



电动幕的升电源线 --- 主机升接口
电动幕的降电源线 --- 主机降接口
电动幕的零线 --- 主机零线接口

电脑主机连接



左边两个端子接电脑主机的开关指示灯，左正右负。
右边两个端子接电脑主机的开关。

INDOTA 因度
Smart Education

